



Para se obter os melhores resultados, é essencial seguir exatamente as instruções de colocação.


PREPARAÇÃO

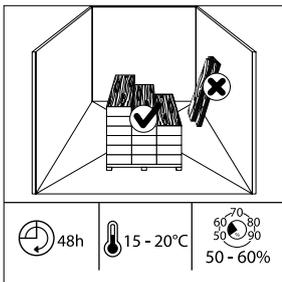


As régua de piso devem permanecer e climatizar durante 48 horas dentro da embalagem fechada sob temperatura ambiente onde serão instalados. As condições ideais são: temperatura de 15-20°C e umidade relativa de 50-60%.

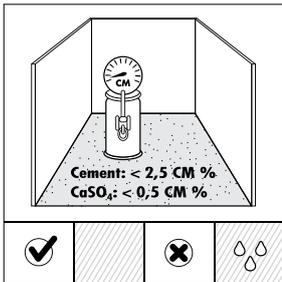

O contrapiso deve secar pelo menos 1 semana por cm de espessura de até 4 cm. Espessuras acima de 4 cm, requerem o dobro do tempo de secagem, com ventilação suficiente. Por exemplo, um contrapiso de 6 cm deve secar durante pelo menos 8 semanas. Para espessura acima de 6 cm é necessário o prazo de mais 3 a 4 semanas. O teor de umidade deve ser inferior a 2,5% (método CM) e 0.5% para o anidrido.

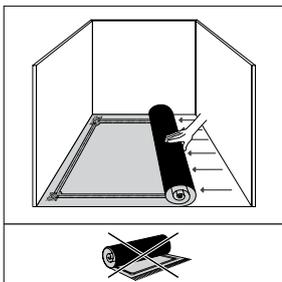


Primeiro, retire qualquer revestimento do tipo tapete, feltro, etc. O revestimento do piso à prova de umidade (PVC, linóleo, VCT, etc.) não precisa ser retirado. Utilize sempre a manta. Recomendamos a utilização da manta Quick • Step®.

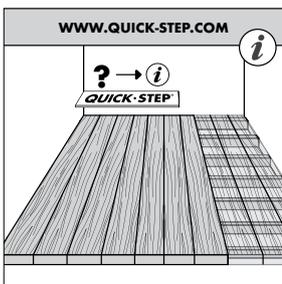


BASE EM MADEIRA:


- Retire primeiro o revestimento existente.
- Nenhum sinal de bolor e/ou infestação de insetos deve permanecer.
- Verifique se a base em madeira é lisa. Pregue as partes soltas.
- Se o piso estiver no nível do solo, primeiro coloque uma lona. Para uma preparação perfeita, é recomendado o uso da manta Quick • Step® para nivelar qualquer irregularidade entre as régua. - Coloque as régua perpendicularmente no sentido da base existente.
- É indispensável que o vão por baixo do piso em madeira seja suficientemente ventilado. Retire os obstáculos e verifique se há ventilação suficiente (pelo menos 4 cm² de abertura total de ventilação por m² de piso). O teor de umidade da madeira não pode ultrapassar 10%.

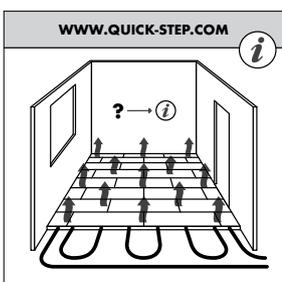

Instruções adicionais se aplicam para aquecimento de piso. Clique aqui para mais informações.

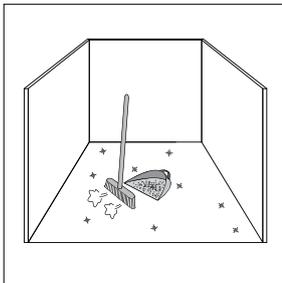

Verifique se a base em que o piso será instalado está plana, limpa, firme e seca.

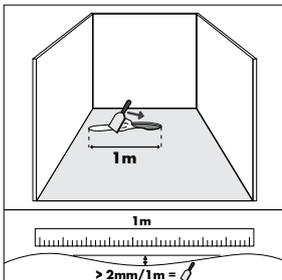


Verifique se a base é plana. Qualquer irregularidade com mais de 2 mm/m devem ser corrigidas.


Verifique se os rodapés antigos podem ser retirados. Também pode deixá-lo na parede e finalizar com os perfis Quick • Step®.

Verifique se as portas abrem e fecham após a instalação do piso e manta (mínimo + 1 cm).


PONTOS DE ATENÇÃO

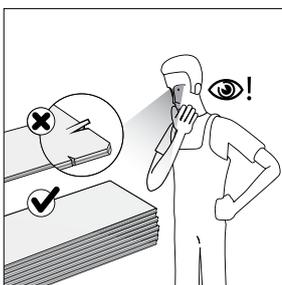


Verifique todas as réguas à luz do dia antes e durante a instalação. As réguas defeituosas não devem ser utilizadas.

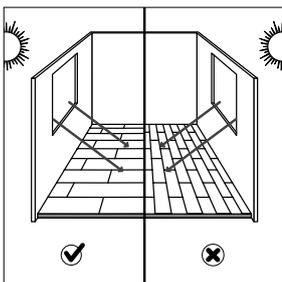


O piso deve ser instalado no sentido da luz preferencialmente (visualmente mais atrativo).

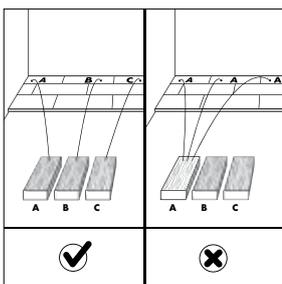


Assegure-se de misturar bem as réguas de piso no momento da instalação, caso não seja feita a mistura, a colocação terminará com muitas partes claras ou escuras seguidas.

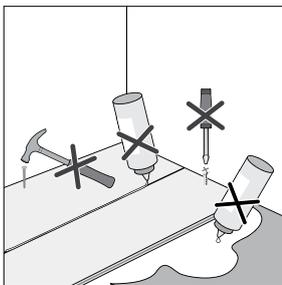

O sistema Uniclic® é um sistema revolucionário para colocar pisos laminados sem se utilizar cola. Os painéis podem ser encaixados simplesmente graças à forma engenhosa do encaixe macho e fêmea.

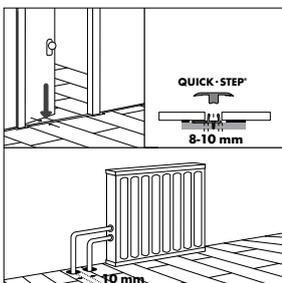


A madeira é o principal componente do piso Quick-Step. Como a unidade de cada ambiente pode variar - por exemplo entre verão e inverno - é indispensável que o piso possa contrair expandir em todas as direções. Por esta razão, tenha cuidado em deixar uma junta de dilatação com o mínimo de 8 a 10 mm em todos os lados, à volta das tubulações, soleiras e por debaixo das portas. O acabamento das juntas de dilatação pode ser feito por meio de uma moldura fixa à base. Neste caso, é aconselhável colocar uma junta de dilatação entre as diferentes divisões (por exemplo, por debaixo da porta).

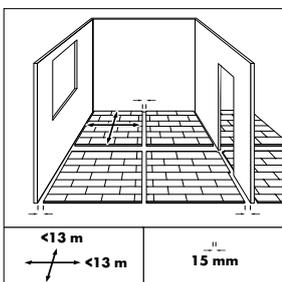

Ambientes amplos devem ter juntas de dilatação a cada 13 m na largura dos pisos e a cada 13 m comprimento. Expansão e contração são lineares, de modo que quanto maior a área da superfície, maior deve ser o espaço de dilatação

As régua Quick • Step® não são adequados para espaços úmidos, tais como banheiros e saunas.

INSTALAÇÃO

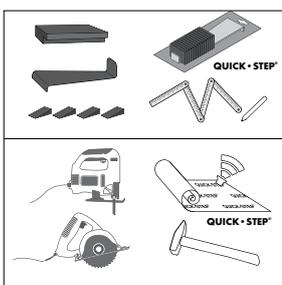

Além das ferramentas habituais para instalar pisos laminados (tais como martelo, serra, lápis e trena) você também utilizará os seguintes acessórios:

- kit de instalação (barra metálica, espaçadores (1-8 mm) e bloco batedor para Uniclic®)
- mantas ou cola parquet (recomendamos a cola parquet Quick-Step®) : Use a manta que proporciona uma base estável, como a manta Quick • Step® Unisound .
- Produtos de manutenção

A utilização de outros acessórios que não sejam da marca Quick • Step® pode provocar danos ao piso Quick • Step®. Neste caso, a garantia fornecida pela Quick • Step® não terá validade. Portanto, aconselhamos que sejam utilizados somente acessórios Quick • Step®, visto terem sido especialmente desenvolvidos e testados para serem utilizados com os pisos Quick • Step®.


Pode escolher por onde se deseja começar. Pense qual será a maneira mais fácil para instalar o piso.

O Uniclic® é um sistema exclusivo porque permite colocar as régua de duas maneiras diferentes:


Método A: Coloque a régua de piso a ser instalada em um ângulo de 20 a 30° em relação à régua já instalada.

Movimente a régua ligeiramente para cima e para baixo, ao mesmo tempo que exerce uma pressão para a frente. Os pisos se encaixam automaticamente um no outro com um click. Pode consegui-lo inserindo o encaixe macho no encaixe fêmea, ou vice-versa. O método de encaixar o macho na fêmea é a maneira mais fácil e comum.


Método B: Com Uniclic® pode ainda bater os pisos um contra o outro sem levantar. Para este método deve utilizar o batente especial Uniclic®. Os pisos não devem ser apertados com uma única pancada. Para evitar danificar os pisos deve juntá-los batendo gradualmente.

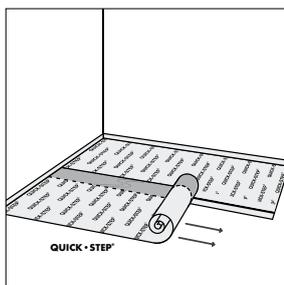


Coloque primeiro a manta na amplitude do ambiente e depois gradualmente coloque as réguas. É indispensável utilizar uma manta de nivelamento para suavizar qualquer irregularidade do contrapiso. O desenvolvimento especial da manta Quick • Step® 2 em 1 possui uma função anti-umidade, isolante, anti-ruído e niveladora. A camada superior torna a colocação dos pisos laminados mais fácil e garante uma ampla expansão posterior. Você poderá encontrar mais informações sobre a manta 2 em 1 da Quick • Step® e como efetuar a sua instalação na embalagem da manta ou no representante autorizado. Se a manta já estiver colocada nos pisos, você apenas precisará utilizar 200 µ de lona com fita adesiva, conforme fornecido. Deixe que a lona suba um pouco pela parede antes de cortar ao tamanho correto. Posteriormente, pode ser utilizado um rodapé na parede.

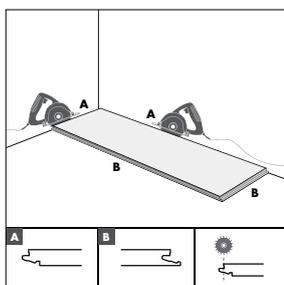


Comece a primeira fila com uma régua inteira. Serre os encaixes longo e curto da primeira régua.

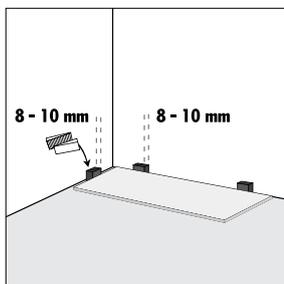


Coloque a régua com os lados serrados contra as paredes. Coloque os espaçadores do kit de instalação entre as réguas e a parede. Isto permite ver se a junta de dilatação é suficientemente larga. 8 a 10 mm.

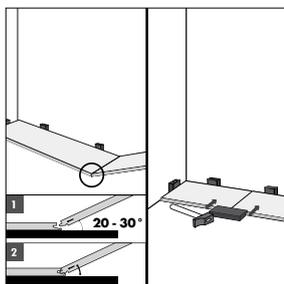


Coloque a régua que será instalada num ângulo de 20 a 30° em relação à régua instalada. Movimente a régua ligeiramente para cima e para baixo, ao mesmo tempo que exerce uma pressão para a frente. Os pisos se encaixam automaticamente um no outro com um clic. Posicione o bloco batedor Uniclic na parte curta entre as réguas bata com cuidado até alinhar.

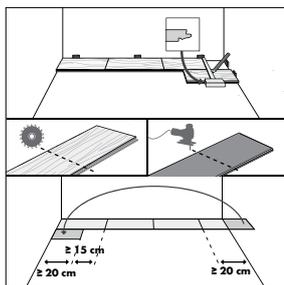


É evidente que também é preciso serrar as réguas. Para realizar um corte limpo, serre com um modelo por baixo, se utilizar uma serra tico-tico ou manual circular, e por cima, se utilizar a serra manual ou o traçador. Assegure-se de que a junção dos pisos, em duas fileiras sucessivas, nunca estão em linha. Assegure-se de que haja pelo menos a diferença de 15 cm.

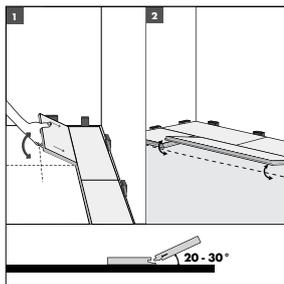

Encaixe a primeira régua na segunda linha. Também encaixe a segunda régua na segunda linha da fila prevista.

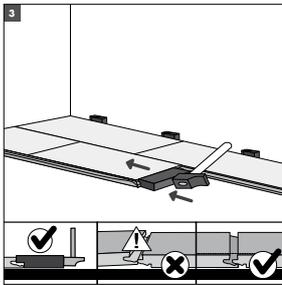


Verifique a junção transversal entre estas régua confortavelmente em conjunto, utilizando o bloco batedor Uniclic. Certifique-se de ambas régua estejam niveladas e que você posicionou o bloco batedor como indicado na figura para evitar danos.

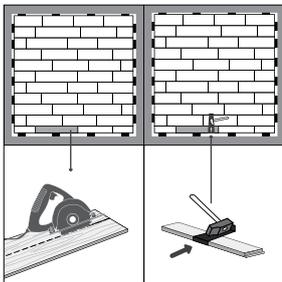


É preciso também deixar um espaço para dilatação de 8 a 10 mm entre a última fila e a parede. Não se esqueça quando instalar a última fila de régua. Nos locais onde for muito difícil instalar as régua Uniclic® com o bloco batedor (por exemplo, contra a parede), pode encaixá-los utilizando a barra de ferro e o martelo.

OBSTÁCULOS

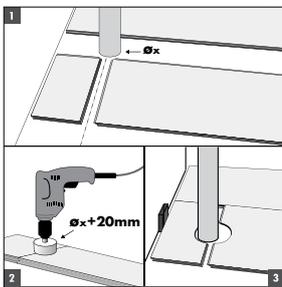


Nas filas onde existem tubos, verifique se fica perfeitamente alinhado com a junção entre duas régua. Faça um furo com uma broca de diâmetro igual ao do tubo + 20 mm. Encaixe as régua pelo lado mais curto e faça o furo no centro da junção. A seguir, pode colocar os pisos no chão.

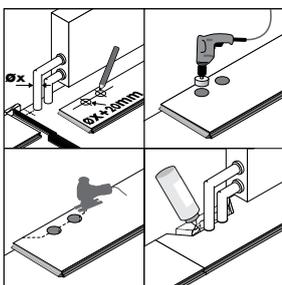


Proceda da seguinte forma:

1. Medida onde o tubo passará através da prancha. Não se esqueça de deixar o espaço da junta de dilatação.
2. Utilize uma broca medindo o diâmetro do tubo de mais 20 milímetros para a expansão. Perfurar através da régua onde o tubo passará.
3. Estender o furo para a borda da régua.
4. Coloque o piso ao redor do tubo.
5. Pegue outra régua e veja a parte que se encaixa exatamente no buraco restante e cole esta peça com cola de madeira.

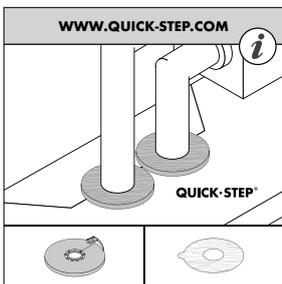


Para um acabamento perfeito ao redor dos tubos, Quick • Step® Kit. Quando instalar o piso em ambientes úmidos (como o banheiros), sempre utilize o Quick • Step® Kit em torno dos tubos e outros condutos, e cubra com o Quick • Step® pipe cover.

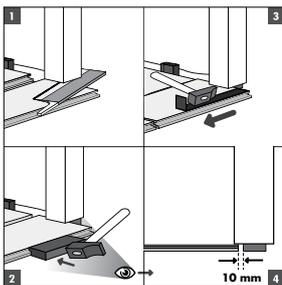


Serre as régua de forma que após colocação haja uma junta de dilatação por debaixo da porta de pelo menos 10 mm. Se não puder levantar o painel, utilize o bloco batedor ou a barra de ferro e o martelo para apertar os pisos juntos. Sempre use o Quick • Step® Kit nos batentes de portas de ambientes úmidos (como os banheiros).

ACABAMENTOS

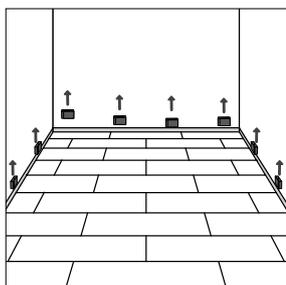


Retire os espaçadores.

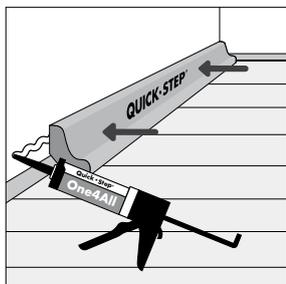


Instale os rodapés sobre o excedente da lona que se está abaixo no piso na parede. Nunca fixe o rodapé no chão. Este método permite que as régua possam expandir e contrair abaixo do rodapé. - Nos lugares onde não é possível instalar perfis nem rodapés, é preciso preencher as juntas de dilatação com a pasta elástica (Quick • Step® Kit).


MANUTENÇÃO

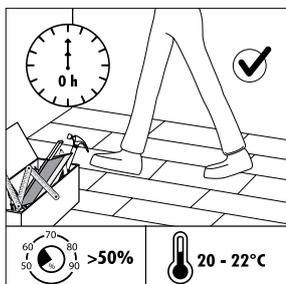


Você pode andar sobre o piso durante e imediatamente após a instalação. - Certifique-se de que a umidade do ambiente é de pelo menos 50%. Se for necessário, utilize um umidificador.

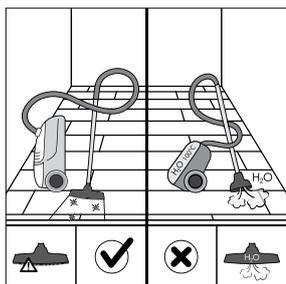

Manutenção a seco é possível com o pano de microfibras da Quick • Step® ou um aspirador de pó. Certifique-se de que o aspirador é equipado com rodas macias e uma escova especial para parquet para evitar arranhões no seu chão. Nunca utilize um vaporizador.

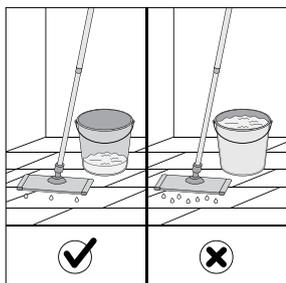

A lavagem do piso é totalmente proibida.

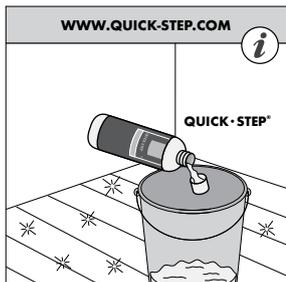


Para uma manutenção ligeiramente úmida, aconselhamos o kit de manutenção Quick • Step®(veja o manual de instruções que acompanha o produto). O uso de outros produtos de limpeza pode danificar o seu piso. Limpe logo com um pano do chão até este ficar completamente seco. Somente recomendamos a limpeza a seco para produtos com chanfros.


A superfície lisa de seu piso laminado não absorve pó nem sujeira. Remova cuidadosamente as manchas resistentes com Quick • Step® Force ou um pouco de acetona. Nunca utilize produtos abrasivos! Nunca utilize cera ou verniz no piso.
- Evite líquidos entre as réguas e no chão.



Remova líquidos imediatamente.

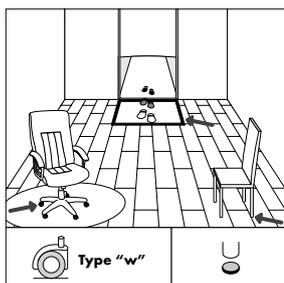

Proteja os pés da mobília e das cadeiras com feltro. - Evite a entrada de sujeira, água e areia dentro de casa, colocando um tapete para limpar os pés à porta. - Utilize cadeiras e assentos (de escritório) com rodas macias que sejam adequadas para um pavimento laminado e/ou um tapete apropriado para a secretária.

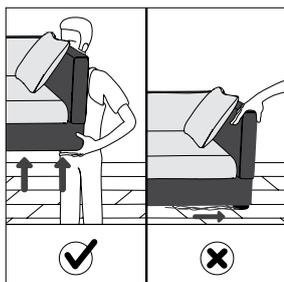

Levante os móveis e nunca os arraste.